**MANUAL DE UTILIZARE**
**Bobby Evo**





CE

## Cuprins

Prefață ..... 3
1. Produsul dvs. ..... 5
1.1. Opțiuni ..... 5
2. Înainte de prima utilizare ..... 6
2.1. Scopul de utilizare și indicații ..... 6
2.2. Instrucțiuni de siguranță și riscuri aplicabile ..... 6
2.3. Simboluri de pe scaunul cu rotile ..... 7
2.4. TRANSPORT ..... 7
2.4.1. Mutarea scaunului ..... 7
2.4.2. Transport cu vehicul, ca bagaj ..... 8
2.5 Pliere / Depliere ..... 8
2.5.1. Deplierea scaunului cu rotile ..... 8
2.5.2. Plierea scaunului cu rotile ..... 8
2.6 Depozitare ..... 8
3. Utilizarea scaunului dvs. rulant ..... 9
3.1. Operarea frânelor ..... 9
3.1.1. Frâne pentru însoțitor ..... 9
3.1.2. Frâne de parcare ..... 10
3.2 Montarea sau demontarea suporturilor pentru picioare ..... 11
3.2.1. Montarea suporturilor pentru picioare ..... 11
3.2.2. Demontarea suporturilor pentru picioare ..... 11
3.3. Montarea sau îndepărtarea spătarului ..... 11
3.3.1. Plierea spătarului ..... 11
3.3.2. Desfășurarea spătarului ..... 11
3.4.1. Plierea cotierelor în jos ..... 12
3.4.2. Deschiderea cotierelor ..... 12
3.5. Transferul în și din scaunul cu rotile ..... 13
3.5.1. Poziția corectă în scaunul cu rotile ..... 13
3.6. Conducerea scaunului cu rotile ..... 13
4. Instalare și reglaje ..... 13
4.1. Conținutul livrării ..... 14
4.2. Unelte ..... 14

4.3. Reglarea frânelor ..... 14
4.3.1. Frânele pentru însoțitor ..... 14
4.3.2. Frâne de parcare în combinație cu frânele cu tambur B74 ..... 15
4.4. Lungimea suporturilor pentru picioare ..... 15
5. Întreținere ..... 15
5.1. Puncte de întreținere ..... 16
5.1.1. Înainte de fiecare utilizare ..... 16
5.1.2. O dată pe an sau mai des ..... 16
5.2. Instrucțiuni de întreținere ..... 16
5.2.1. Roți și anvelope ..... 16
5.2.2. Curățare ..... 17
5.2.3. Dezinfectare ..... 17
5.3. Depanare ..... 17
5.4. Durata de viață estimată ..... 17
5.5. Reutilizare ..... 17
5.6. Sfârșitul utilizării ..... 17
5.7. Garanție ..... 18
6. Specificații tehnice ..... 18

## Prefață

Felicitări! Acum sunteți proprietarul unui scaun cu rotile Vermeiren!

Acest scaun cu rotile este realizat de personal calificat și dedicat. Este proiectat și produs conform standardelor înalte de calitate, garantate de Vermeiren.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Vermeiren. Pentru a vă sprijini în utilizarea acestui scaun cu rotile și a opțiunilor sale de funcționare, vă oferim acest manual. Vă rugăm să îl citiți cu atenție; vă va ajuta să vă familiarizați cu modul de operare, capacitățile și limitările scaunului dumneavoastră cu rotile.

Dacă aveți întrebări după ce ați citit manualul, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat. Acesta va fi încântat să vă ajute.

**Notă importantă**

Pentru a vă asigura siguranța și pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă rugăm să aveți grijă de acesta și să efectuați verificări și întreținere regulată.

Acest manual reflectă cele mai recente evoluții ale produsului. Vermeiren își rezervă dreptul de a implementa modificări asupra acestui tip de produs fără nicio obligație de a adapta sau înlocui produsele similare livrate anterior.

Imaginile sunt folosite pentru a clarifica instrucțiunile din acest manual. Detaliile produsului prezentat pot diferi de produsul dumneavoastră.

**Informații disponibile**

Pe site-ul nostru web http://www.vermeiren.com /, veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a informațiilor din acest manual. Vă rugăm să consultați acest site în mod regulat pentru eventuale actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a acestui manual și o pot asculta cu ajutorul unui program de citire a textului (text-to-speech).

| | |
|---|---|
|  | Manual de utilizare<br>Pentru utilizator și distribuitor specializat |
|  | Manual de service pentru scaune cu rotile<br>Pentru distribuitor specializat |
|  | Declarație CE de conformitate |

## 1. Produsul dvs.




1. Mânere
2. Spătar
3. Perne pentru brațe
4. Scaun
5. Suporturi pentru picioare
6. Talpa suportului pentru picioare
7. Cruce (cadrului)
8. Volane (roți din față)
9. Roți motoare (roți spate)
10. Frâne
11. Ajutor pentru basculare
12. Placă de identificare

### 1.1. Opțiuni

Contactați distribuitorul dumneavoastră specializat pentru opțiuni. Acesta vă va oferi cu plăcere sfaturi.

## 2. Înainte de prima utilizare

### 2.1. Scopul de utilizare și indicații

- Indicații și contraindicații: Utilizatorul are scaunul rulant împins de un însoțitor. Scaunul rulant este destinat persoanelor cu dificultăți de mers, pentru utilizare nepermanentă și în scop de transport. Diferitele tipuri de echipări și accesorii, precum și construcția modulară, permit utilizarea completă de către persoane vârstnice.
- Acest scaun rulant este adecvat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
- Acest scaun rulant este conceput și produs exclusiv pentru a transporta/transfera o (1) persoană cu o greutate maximă de 115 kg. Nu este conceput pentru transportul de bunuri sau obiecte și nici pentru orice altă utilizare decât cea descrisă anterior.
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb aprobate de Vermeiren.
- Vă rugăm să citiți toate detaliile tehnice și limitele scaunului rulant în capitolul 6.
- Garanția acestui produs se bazează pe utilizarea și întreținerea normală, așa cum sunt descrise în acest manual. Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau lipsa întreținerii va duce la anularea garanției.

### 2.2. Instrucțiuni de siguranță și riscuri aplicabile

**ATENȚIE**

**Risc de rănire și/sau deteriorare**


- Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile din acest manual. În caz contrar, vă puteți răni sau scaunul cu rotile poate fi deteriorat.

Țineți cont de următoarele avertizări generale în timpul utilizării:

- Nu utilizați scaunul cu rotile dacă sunteți sub influența alcoolului, medicamentelor sau altor substanțe care vă pot afecta capacitatea de a conduce.
- Fiți conștienți că unele părți ale scaunului cu rotile se pot încălzi sau răci foarte mult din cauza temperaturii ambientale, radiațiilor solare sau dispozitivelor de încălzire. Atingeți cu grijă. Purtați îmbrăcăminte de protecție în condiții de frig. La ieșirea în exterior, puteți folosi mănuși pentru a îmbunătăți prinderea pe jantele de mână.
- Nu modificați produsul în niciun fel.

Fiți conștienți că scaunul cu rotile poate interfera cu anumite tipuri de sisteme antifurt, în funcție de setările utilizate. Acest lucru poate declanșa alarma magazinului. Orice incident grav [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

## 2.3. Simboluri de pe scaunul cu rotile


| | |
|---|---|
|  | Greutatea maximă a utilizatorului în kg |
|  | Pantă maximă sigură în grade |
|  | Nu este destinat utilizării ca scaun într-un autovehicul |
|  | Denumire tip |
|  | Număr de catalog |
|  | Număr de serie |
|  | Dispozitiv medical |
|  | Producător |
|  | Data fabricației |
|  | Declarație de conformitate |
|  | Atenție: informații importante |
|  | Se recomandă citirea manualului |

## 2.4. TRANSPORT

### 2.4.1. Mutarea scaunului

Mutați scaunul rulant folosind roțile și rostogolindu-l până la destinație.
Dacă acest lucru nu este posibil, ridicați scaunul rulant prin părțile solide ale cadrului.
Nu apucați suporturile pentru picioare, cotierele sau roțile.

De asemenea, puteți folosi mânerul pernei (1) pentru a transporta scaunul rulant. Mai întâi, îndepărtați suporturile pentru picioare (vezi §3.2) și pliați scaunul rulant manual (vezi §2.5).
Apoi, puteți apuca mânerele de pe ambele părți ale scaunului și să îl transportați la locul dorit.

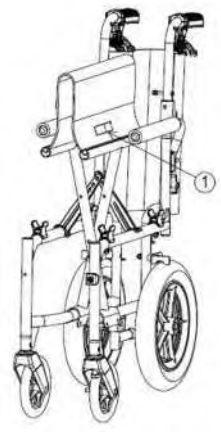


### 2.4.2. Transport cu vehicul, ca bagaj

**AVERTISMENT**

**Risc de rănire**

- Nu folosiți scaunul rulant ca loc de șezut într-un vehicul, vezi simbolul corespunzător.

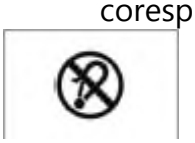

- Asigurați-vă că scaunul rulant este fixat corespunzător pentru a evita rănirea pasagerilor în cazul unui coliziuni sau frânări bruște.
- Nu folosiți niciodată aceeași centură de siguranță pentru a fixa scaunul rulant și pasagerul.

1. Ca utilizator al scaunului rulant, transferați-vă pe scaunul mașinii, vezi §3.5.
2. Îndepărtați suporturile pentru picioare și alte accesorii.
3. Pliați scaunul rulant la dimensiunea sa cea mai compactă conform instrucțiunilor din §2.5.
4. Depozitați scaunul rulant, suporturile pentru picioare și accesoriile în portbagaj sau în spatele scaunului pasagerului. Dacă compartimentele pentru bagaje și pasageri nu sunt separate sau închise, fixați cadrul scaunului rulant în siguranță în vehicul. Puteți folosi centura de siguranță disponibilă în vehicul.

## 2.5 Pliere / Depliere

**ATENȚIE**

**Risc de rănire**

- Asigurați-vă că degetele, hainele sau cataramele nu se pot prinde în timpul plierii sau desfacerii scaunului rulant.

### 2.5.1. Deplierea scaunului cu rotile

1. Poziționați-vă în spatele scaunului rulant.
2. Deschideți spătarul, vezi §3.3.
3. Folosiți mânerele pentru a deschide scaunul rulant cât mai mult posibil.
4. Poziționați-vă în fața scaunului rulant.
5. Apăsați ambele tuburi ale șezutului în jos până se fixează în poziția lor.
6. Montați suporturile pentru picioare (§3.2.).

### 2.5.2. Plierea scaunului cu rotile

1. Pliați tălpile suportului pentru picioare sau îndepărtați suporturile pentru picioare (vezi § 3.3.1.).
2. Pliați spătarul (vezi § 3.3)
3. Apucați șezutul pe partea frontală și pe partea posterioară și ridicați-l în sus.

## 2.6 Depozitare

**ATENȚIE**

**Risc de rănire**

- Asigurați-vă că scaunul cu rotile este depozitat într-un mediu uscat pentru a

preveni apariția mucegaiului și deteriorarea tapițeriei; vedeți și capitolul 6.

## 3. Utilizarea scaunului dvs. rulant

**AVERTISMENT**

**Risc de rănire**

- Înainte de toate, citiți capitolele anterioare și informați-vă despre utilizarea recomandată. NU folosiți scaunul cu rotile dacă nu ați citit și înțeles complet toate instrucțiunile.
- În caz de îndoieli sau întrebări, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat local, furnizorul de servicii de îngrijire sau un consultant tehnic pentru asistență.
- Asigurați-vă că mâinile, hainele, centurile, cataramele sau bijuteriile nu se prind în roți sau alte părți mobile în timpul utilizării.

### 3.1. Operarea frânelor

**ATENȚIE**

**Risc de rănire**

- Frânele nu sunt destinate pentru a încetini scaunul cu rotile în timpul deplasării. Folosiți frâna doar pentru a preveni mișcările neintenționate ale scaunului.
- Funcționarea corectă a frânelor este influențată de uzura și murdăria de pe pneuri (apă, ulei, noroi etc.). Verificați starea pneurilor înainte de fiecare utilizare.
- Frânele sunt reglabile și se pot uza. Verificați funcționarea frânelor înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că scaunul cu rotile este pe o suprafață orizontală înainte de a elibera frânele. Nu eliberați niciodată ambele frâne simultan.

#### 3.1.1. Frâne pentru însoțitor

Aceste frâne pot fi acționate doar de către însoțitor.

##### *3.1.1.1. Pentru a acționa frânele:*

1. Trageți maneta frânei (1) către mâner.
2. Blocați maneta frânei apăsând maneta de blocare (2) în jos.
3. Eliberați maneta frânei (1).3.1.2. Frâne pentru însoțitor (dacă este cazul)

##### *3.1.1.2. Eliberarea frânelor*

1. Trageți maneta frânei (1). Maneta de blocare (2) se va elibera prin această mișcare.
2. Țineți mânerele ferm în timp ce eliberați manetele frânelor (1).




### 3.1.2. Frâne de parcare

Aceste frâne pot fi acționate de către utilizator.

#### *3.1.2.1. Frâne de parcare obișnuite*

Pentru a acționa frânele:

1. Împingeți maneta frânei (1) înainte, în jurul cotului de la montura frânei. Blocați-o în poziție în orificiul scurt.

Pentru a elibera frânele:

2. Împingeți maneta frânei (1) înainte, în jurul cotului și eliberați-o complet în orificiul lung.




#### *3.1.2.1. Frâne de parcare în combinație cu frânele cu tambur B74*

Pentru a acționa frânele:

3. Împingeți manetele frânei înainte până simțiți un clic distinct.

Pentru a elibera frânele:

4. Eliberați o frână trăgând maneta înapoi.
5. Repetați acest lucru pentru roata a doua și pentru frâna de parcare.


## 3.2 Montarea sau demontarea suporturilor pentru picioare

### 3.2.1. Montarea suporturilor pentru picioare

1. Țineți suportul pentru picioare pe lateral, în exteriorul cadrului scaunului cu rotile, și montați capul tubului (1) în cadrul acestuia.
2. Rotiți suportul pentru picioare spre interior până când se fixează cu un clic.
3. Rotiți placa pentru picioare în jos.

### 3.2.2. Demontarea suporturilor pentru picioare

1. Trageți maneta (2).
2. Rotiți suportul pentru picioare spre exterior.
3. Ridicați suportul pentru picioare pentru a-l scoate.

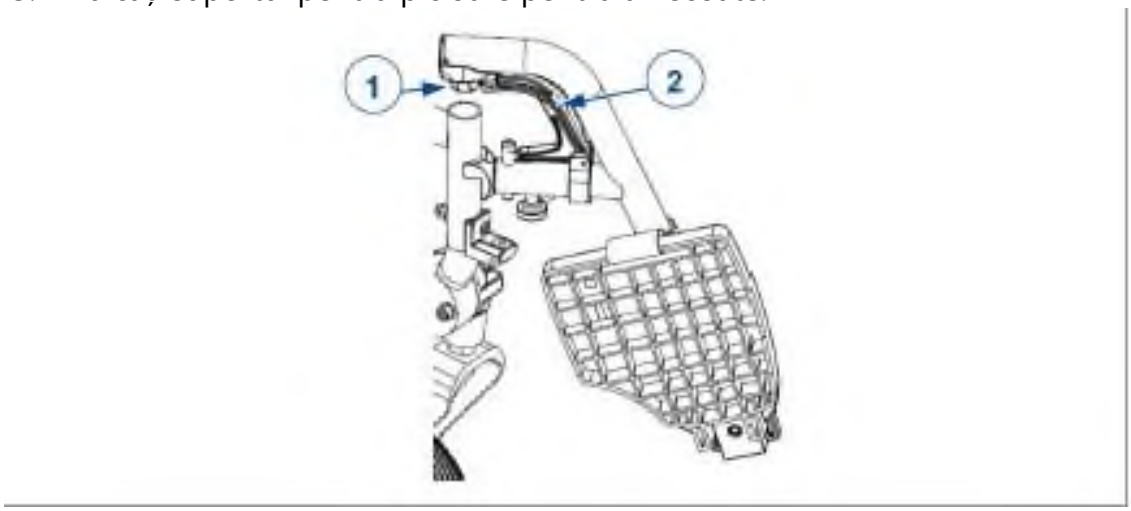


## 3.3. Montarea sau îndepărtarea spătarului

**ATENȚIE**

**Risc de rănire**


- Asigurați-vă că spătarul este blocat în siguranță înainte de utilizare.

### 3.3.1. Plierea spătarului

1. Țineți tubul spătarului și apăsați maneta (1) de pe tubul spătarului până când acesta se ridică de pe tubul spătarului (3).
2. Coborâți tubul superior al spătarului (2) până când este complet pliat.

### 3.3.2. Desfășurarea spătarului


1. Ridicați tubul spătarului (2) până când se blochează.
2. Asigurați-vă că spătarul este fixat în siguranță în poziție.

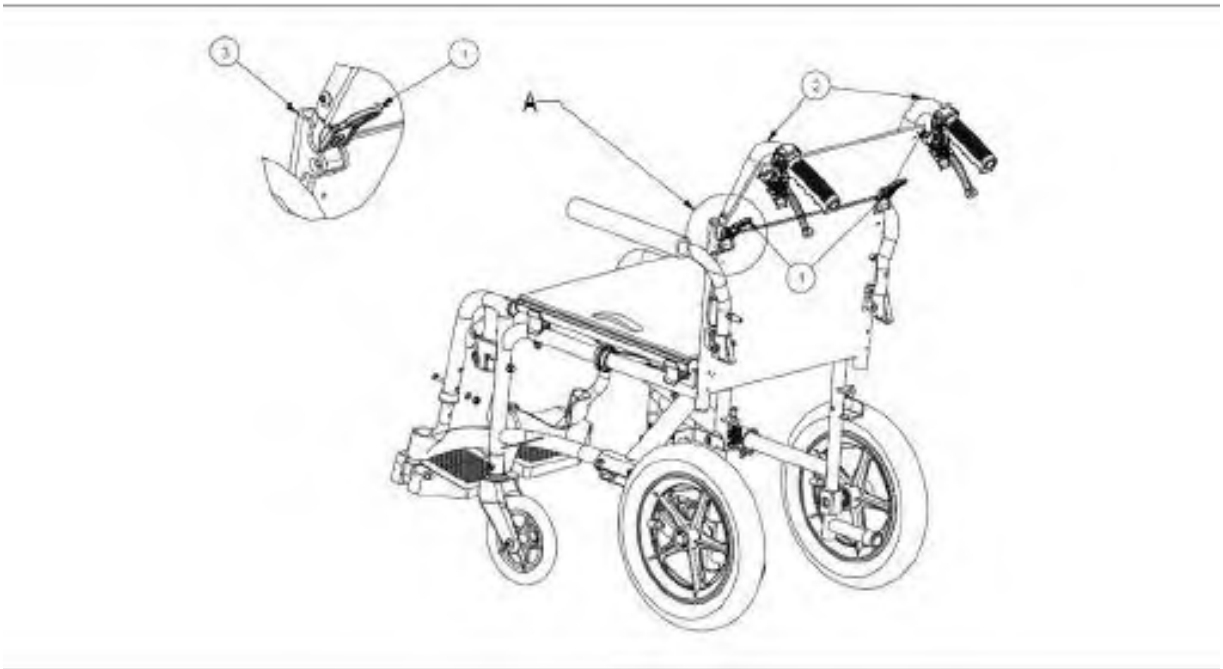


## 3.4. Deschiderea sau închiderea cotierelor B03


### 3.4.1. Plierea cotierelor în jos

1. Îndoiți suportul pentru braț înainte.
2. Trageți maneta (2) de pe capul tubului (3) în sus.
3. Prindeți tubul frontal al suportului pentru braț (4) în capul tubului (3).

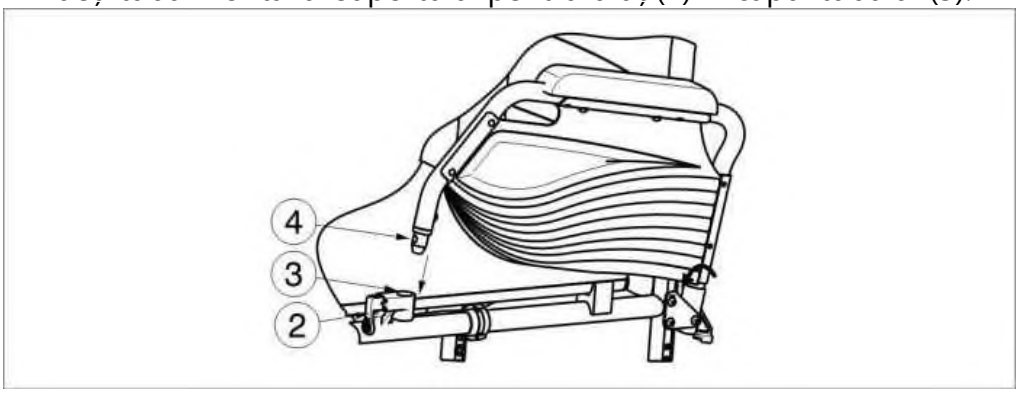


### 3.4.2. Deschiderea cotierelor

1. Trageți maneta (2) și ridicați partea frontală a suportului pentru braț (1) în sus.
2. Îndoiți suportul pentru braț înapoi.

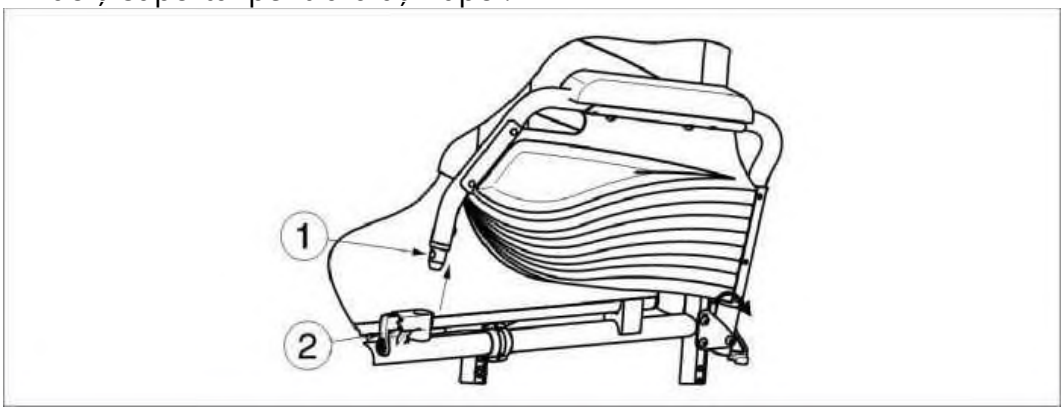

### 3.5. Transferul în și din scaunul cu rotile

**ATENȚIE**

• Dacă nu puteți efectua transferul în siguranță, cereți ajutorul cuiva.
• Nu vă sprijiniți pe plăcile pentru picioare.

1. Apropiați scaunul cu rotile cât mai aproape de scaunul, canapeaua sau patul pe/din care doriți să faceți transferul.
2. Asigurați-vă că ambele frâne ale scaunului cu rotile sunt activate.
3. Pliați plăcile pentru picioare în sus pentru a preveni sprijinirea pe ele.
4. Realizați transferul în/din scaunul cu rotile.

#### 3.5.1. Poziția corectă în scaunul cu rotile

Așezați-vă cât mai aproape de spătar.

### 3.6. Conducerea scaunului cu rotile

⚠**ATENȚIE** – **risc de accidentări și deteriorări**

• Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:
  – frânele de parcare funcționează corect;
  – pneurile sunt în stare bună (vezi § 5.2.1).
• NU conduceți pe pante, obstacole, trepte sau borduri mai mari decât cele specificate în § 6.
• Când vă opriți pe o pantă (chiar mică), folosiți frânele.
• Asigurați-vă că toate cele patru roți ating solul atunci când urcați sau coborâți o pantă.
• Parcurgeți pantele cât mai lent posibil.
• Stați întotdeauna pe trotuar când circulați pe drumuri publice.
• Fiți atenți la gropi sau crăpături care ar putea bloca roțile.
• Evitați pietrele și alte obiecte care ar putea bloca roțile.
• Asigurați-vă că plăcile pentru picioare nu ating solul atunci când treceți peste un obstacol.
• Nu folosiți scaunul cu rotile pe scări rulante.
• Dacă este disponibil, purtați centura de siguranță.
• Fiți atenți la raza de mișcare a plăcii pentru picioare pentru a evita accidentele sau deteriorarea obiectelor.
• Scările trebuie parcurse întotdeauna cu ajutorul a două persoane.
• Nu încercați să folosiți scări necorespunzătoare pentru scaune cu rotile.

## 4. Instalare și reglaje

Instrucțiunile din acest capitol sunt pentru dealerul specializat.

⚠ **ATENȚIE – risc de accidentări sau deteriorări**

• Folosiți doar setările descrise în acest manual.

• Folosiți doar piesele și uneltele descrise în manual.
• Folosiți doar piese originale sau de schimb aprobate de Vermeiren.
• Împiedicați accesul altor persoane în zona de lucru.
• Mențineți zona de (de)asamblare curată pentru a preveni accidentele.
• Colectați toate piesele mici într-o cutie sau pungă.
• Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine fixate înainte de utilizare.

## 4.1. Conținutul livrării

Următoarele componente fac parte din livrare:
• Cadru cu cotiere, scaun și spătar, roți față și spate
• Suporturi pentru picioare
• Unelte
• Manual
• Opțiuni

Înainte de utilizare, verificați dacă totul este inclus și că nu există produse deteriorate.


## 4.2. Unelte

Pentru (de)asamblarea și reglarea scaunului cu rotile sunt necesare:
• Cheie Allen nr. 4
• Cheie fixă nr. 10


## 4.3. Reglarea frânelor

### 4.3.1. Frânele pentru însoțitor

Rotiți (1) pentru a regla tensiunea cablului frânei.

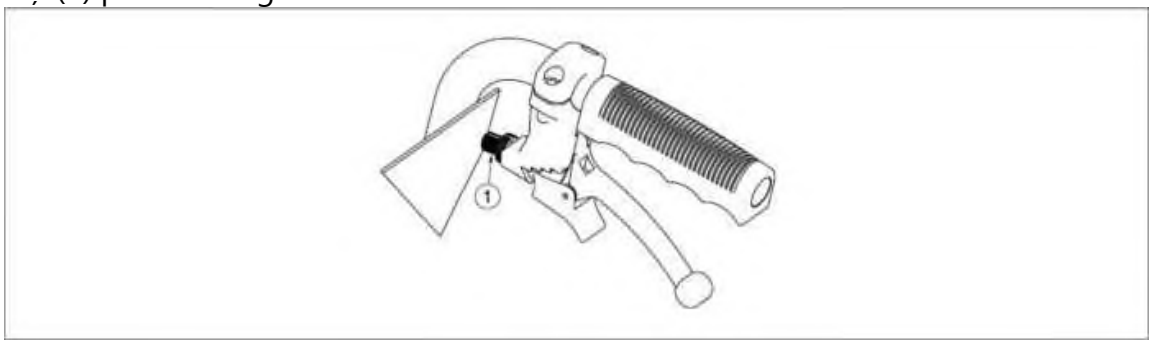

### 4.3.2. Frâne de parcare în combinație cu frânele cu tambur B74

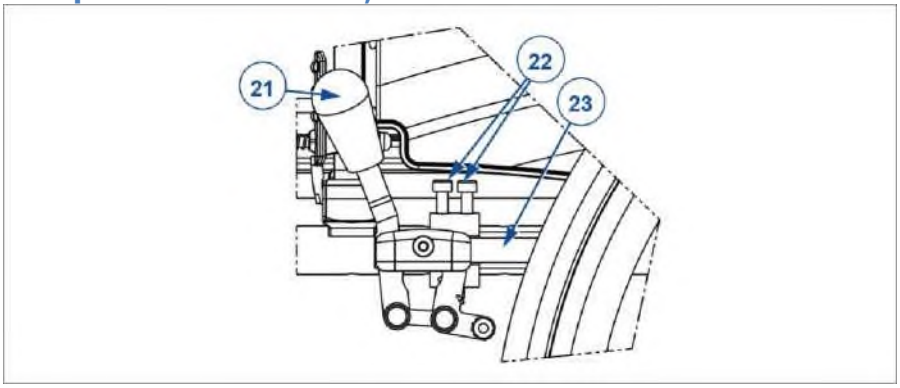



1. Reglați forța corectă de frânare:
2. Eliberați frânele.
3. Slăbiți șuruburile cu soclu (22) pentru a permite deplasarea frânei.
4. Glisați frâna de-a lungul ghidajului (23) până la poziția dorită.
5. Strângeți din nou șuruburile cu soclu (22).
6. Verificați funcționarea frânei: roata trebuie să fie blocată, dar frâna trebuie să fie ușor de acționat. Dacă nu este așa, repetați pașii de mai sus.
7. Repetați reglajul pentru a doua frână de parcare. Asigurați-vă că ambele frâne sunt reglate identic.

## 4.4. Lungimea suporturilor pentru picioare

**⚠ ATENȚIE – risc de deteriorare**

• Asigurați-vă că suporturile pentru picioare nu ating solul. Păstrați o distanță minimă de siguranță de 60 mm.

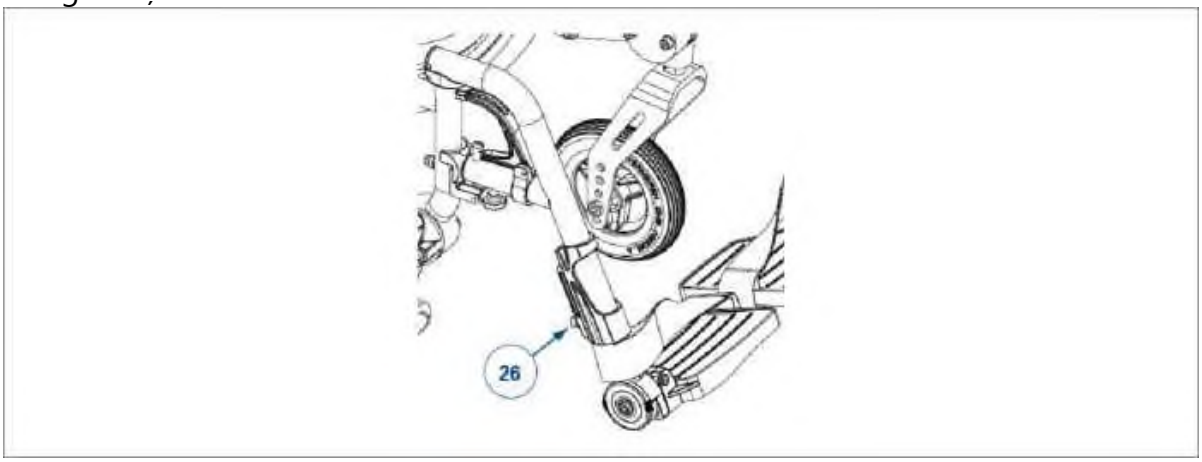


Reglați lungimea după cum urmează:

1. Scoateți șurubul cu soclu (26) de la spatele suportului pentru picioare.
2. Ajustați suportul pentru picioare la o lungime confortabilă.
3. Strângeți ferm șurubul cu soclu.
4. Repetați pentru celălalt suport. Asigurați-vă că ambele sunt poziționate identic.

# 5. Întreținere

**INFORMAȚII**

Îngrijirea regulată asigură păstrarea scaunului cu rotile în stare perfect funcțională. Pentru manualul de întreținere, consultați site-ul Vermeiren: www.vermeiren.com

### 5.1. Puncte de întreținere

**ATENȚIE**

**Risc de accidente și deteriorări**

- Reparațiile și înlocuirile pot fi efectuate doar de persoane instruite și se vor folosi exclusiv piese originale Vermeiren.

**INFORMAȚII**

Ultima pagină a acestui manual conține un formular de înregistrare pentru dealerul specializat, pentru a nota fiecare serviciu.
Frecvența reviziilor depinde de frecvența și intensitatea utilizării. Contactați dealerul pentru a stabili un program comun pentru inspecție/mentenanță/reparații.

#### 5.1.1. Înainte de fiecare utilizare

Inspectați următoarele puncte:

- Toate piesele: Prezentă și nedeteriorate sau neuzate.
- Toate piesele: Curate, vezi §5.2.2.
- Roți, spătar, șezut, suporturi pentru gambe, cotiere, suporturi pentru picioare: Fixate bine.
- Starea roților/anvelopelor: Vezi §5.2.1.
- Starea pieselor cadrului: Fără deformări, instabilitate, slăbiciuni sau conexiuni libere.
- Șezut, spătar, perne pentru brațe, perne pentru gambe și tetieră (dacă există): Fără uzură excesivă (de exemplu zone îndoite, deteriorări sau rupturi).
- Frâne: Nedeteriorate și funcționale.

Contactați dealerul specializat pentru eventuale reparații sau înlocuiri de piese.

#### 5.1.2. O dată pe an sau mai des

Scaunul cu rotile trebuie inspectat și întreținut de dealerul specializat cel puțin o dată pe an, sau mai des. Frecvența minimă a întreținerii depinde de utilizare și trebuie stabilită împreună cu dealerul.

### 5.2. Instrucțiuni de întreținere

#### 5.2.1. Roți și anvelope

**INFORMAȚII**

Funcționarea corectă a frânelor depinde de starea anvelopelor și poate fi influențată de uzură sau contaminare (apă, ulei, noroi etc.).

Mențineți roțile curate, fără fire, păr, nisip sau fibre.
Verificați profilul anvelopelor. Dacă adâncimea benzii de rulare este mai mică de 1 mm, anvelopele trebuie înlocuite. Contactați dealerul specializat.
Umflați fiecare anvelopă pneumatică la presiunea corectă (vezi indicația de pe

anvelope).
Pentru instrucțiuni privind schimbarea anvelopelor, consultați manualul de instalare.

### 5.2.2. Curățare

**ATENȚIE**

**Risc de deteriorare prin umiditate**

- Nu folosiți furtun sau aparat de curățare sub presiune pentru scaunul cu rotile.

Curățați toate piesele rigide cu o cârpă ușor umedă (nu înmuiată). Dacă este necesar, folosiți un săpun delicat, potrivit pentru lacuri și materiale sintetice.
Tapițeria poate fi curățată cu apă călduță și săpun delicat. Nu folosiți substanțe abrazive.

### 5.2.3. Dezinfectare

**ATENȚIE**

**Risc de deteriorare**

- Dezinfectarea poate fi efectuată doar de persoane instruite. Consultați dealerul specializat.

## 5.3. Depanare

Chiar dacă folosiți scaunul corect, pot apărea probleme tehnice. În acest caz, contactați dealerul local specializat.

**AVERTISMENT**

**Risc de accidente și deteriorări**

- NU încercați să reparați scaunul singur.

Următoarele simptome pot indica o problemă gravă. Prin urmare, contactați întotdeauna dealerul specialist dacă observați oricare dintre următoarele deviații:

- Sunete ciudate;
- Uzură neuniformă a unei anvelope;
- Mișcări sacadate;
- Scaunul se abate într-o parte;
- Ansambluri de roți deteriorate sau rupte.

## 5.4. Durata de viață estimată

Scaunul cu rotile este proiectat pentru o durată medie de viață de 5 ani. Aceasta poate crește sau scădea în funcție de frecvența utilizării, condițiile de rulare și întreținere.

## 5.5. Reutilizare

Înainte de fiecare reutilizare, scaunul trebuie dezinfectat, inspectat și întreținut conform §5.1 și §5.2.

## 5.6. Sfârșitul utilizării

La sfârșitul vieții utile, scaunul trebuie eliminat conform legislației locale de mediu.

Cea mai bună metodă este demontarea scaunului pentru a facilita transportul pieselor reciclabile.

### 5.7. Garanție

Garanția acestui produs este supusă termenilor și condițiilor generale din fiecare țară.

## 6. Specificații tehnice

Detaliile tehnice de mai jos sunt valabile doar pentru acest scaun cu rotile, la setările standard și în condiții optime de mediu. Valorile nu mai sunt aplicabile dacă scaunul a fost modificat, deteriorat sau uzat excesiv.

| **Marcă** | **Vermeiren** |
|---|---|
| **Grupa de produse** | **Scaun rulant manual** |
| **Tip** | **Bobby Evo** |
| **Descriere** | **Dimensiuni** |
| Greutatea maximă a utilizatorului | 115 kg |
| Lungimea totală | 1010 mm |
| Lățimea totală | 490 – 550 mm |
| Înălțimea totală | 900 mm |
| Lungime pliată (fără suport pentru picioare) | 680 mm |
| Lățime pliată | 260 mm |
| Înălțime pliată | 750 mm |
| Masă totală | 11,6 kg<br>With B03 armrests: 12,25 kg |
| Masă a celei mai grele părți | 10,1 kg<br>With B03 armrest: 9,8 kg |
| Stabilitate statică la coborâre | 10° |
| Stabilitate statică la urcare | 10° |
| Stabilitate statică laterală | 10° |
| Unghiul planului scaunului | 5° |
| Adâncimea efectivă a scaunului | 420 mm |
| Lățimea efectivă a scaunului | 420 - 480 mm |
| Înălțimea suprafeței scaunului la marginea frontală | 490 mm |
| Unghiul spătarului | 5° |
| Înălțimea spătarului | 440 mm |
| Distanța plăcii pentru picioare până la scaun | 330 - 500 mm |
| Unghiul picioarelor față de suprafața scaunului | 114° |
| Distanța dintre suportul brațului și scaun | 200 mm<br>With B03 armrest: 220 mm |
| Poziția orizontală a axului (deflecție) | 21 mm |
| Raza minimă de viraj | 1500 mm |

| | |
|---|---|
| Diametrul roților din spate | 12,5" |
| Diametrul roților din față | 155 mm |
| Temperatura de utilizare | +5°C - +41°C |
| Umiditatea la depozitare și utilizare | 30% - 70% |
| Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranța de măsurare: ±15 mm / 1,5 kg / 1,5° | |

## Formular de înregistrare a serviciului

Acest produs (denumire):.....

a fost inspectat (I), întreținut (S), reparat (R) sau dezinfectat (D):

| | | |
|---|---|---|
| De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: |
| De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: |
| De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: |
| De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: |
| De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: | De către (ștampilă)<br><br>Mod de lucru: I / S / R / D<br>Data: |

VERMEIREN GROUP
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgium
Website: www.vermeiren.com

Varianta: D, 2025-07
Cod UDI de bază 5415174122103BobbyEvo5V
Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.